

# FRE CITY

# Pilones automáticos retráctiles K 275 H700 Automático



# Manual técnico de instalación

- Declaración de conformidad CE
- Advertencias para el instalador
- Datos técnicos del pilón
- > Predisposiciones y colocación del pilón
- Esquema eléctrico del pilón con equipo de gestión 624 BLD
- Programación del equipo 624 BLD
- Datos técnicos de la unidad de control Faac City MASTER
- > Esquemas de la unidad de control MASTER
- Dip-switches tarjeta de control MASTER
- Regletas de bornes para la conexión de las tarjetas de gestión MASTER y SLAVE
- > Maniobra de bajada manual
- Operaciones de mantenimiento



# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD PARA MÁQUINAS

#### (DIRECTIVA 98/37/CE)

Fabricante: FAAC S.p.A.

Dirección: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

Declara que: El operador mod. FAAC CITY K 275 H700 AUTOMÁTICO

- ha sido fabricado para ser incorporado en una máquina o para ser ensamblado con otras maquinarias para constituir una máquina de conformidad con la Directiva 98/37/CE;
- cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes otras directivas CEE:

73/23/CEE y sucesiva modificación 93/68/CEE. 89/336/CEE y sucesiva modificación 92/31/CEE y 93/68/CEE

asimismo declara que no está permitido poner en funcionamiento la maquinaria hasta que la máquina en la que deberá incorporarse o de la cual será un componente haya sido identificada y se haya declarado su conformidad con las condiciones de la Directiva 98/37/CE.

Bologna, 01 de enero 2007

El Administrador Delegado A. Bassi

# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

FAAC S.p.A. Fabricante:

Dirección: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

Declara que: los equipos Faac City Master, Faac City Slave y 624 BLD

> • cumplen con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes otras directivas CEE: 73/23/CEE y sucesiva modificación 93/68/CEE 89/336/CEE y sucesiva modificación 92/31/CEE y 93/68/CEE.

Nota:

Estos productos han sido sometidos a ensayos en una configuración típica homogénea (todos los productos son de fabricación FAAC S.p.A.)

Bologna, 01 de enero 2007

El Administrador Delegado A. Bassi



	ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR - OBLIGA	CIO	NES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
1	¡ATENCION! Es sumamente importante para la seguridad de las personas seguir atentamente las presentes instrucciones. Una instalación incorrecta o un uso impropio del producto puede causar graves daños a las personas.	14	Verifiquen que la instalación de tierra esté correctamente realizada y conecten las partes metálicas del cierre.
2	<u>Lean detenidamente las instrucciones</u> antes de instalar el producto.	15	La automación dispone de un dispositivo de seguridad antiaplastamiento constituido por un control de par. No obstante, es necesario comprobar el umbral de intervención según lo previsto en las Normas indicadas en el punto 10.
3	Los materiales del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.	16	Los dispositivos de seguridad (norma EN 12978) permiten proteger posibles áreas de peligro de <b>Riesgos mecánicos de movimiento</b> , como por ej. aplastamiento, arrastre, corte.
4	Guarden las instrucciones para futuras consultas.	17	Para cada equipo se aconseja usar por lo menos una señalización luminosa (p.ej. destellador incorporado en la cabeza del pilón), así como un cartel de señalización, además de los dispositivos indicados en el punto "16".
5	Este producto ha sido proyectado y fabricado exclusivamente para la utilización indicada en el presente manual. Cualquier uso diverso del previsto podría perjudicar el funcionamiento del producto y/o representar fuente de peligro.	18	Para el mantenimiento utilicen exclusivamente piezas originales FAAC S.p.A.
6	FAAC S.p.A. declina cualquier responsabilidad derivada de un uso impropio o diverso del previsto.	19	FAAC S.p.A. declina toda responsabilidad relativa a la seguridad y al buen funcionamiento de la automación si se utilizan componentes de la instalación que no sean de producción FAAC S.p.A.
7	No instalen el aparato en atmósfera explosiva: la presencia de gas o humos inflamables constituye un grave peligro para la seguridad.	20	No efectúen ninguna modificación en los componentes que forman parte del sistema de automación FAAC CITY.
8	Para los países no pertenecientes a la CEE, además de las referencias normativas nacionales, para obtener un nivel de seguridad adecuado, deben seguirse las Normas arriba indicadas.	21	El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas a la bajada manual del pilón en caso de emergencia y entregar al usuario del equipo el manual de advertencias que se adjunta al producto.
9	FAAC S.p.A. no es responsable del incumplimiento de las buenas técnicas de instalación de los productos FAAC CITY y de sus correspondientes accesorios así como de las deformaciones que pudieran intervenir en la utilización.	22	No permitan que niños o personas se detengan en proximidad del pilón durante su funcionamiento.
10	La instalación debe realizarse respetando las Normas vigentes	23	Mantengan lejos del alcance de los niños los radiomandos o cualquier otro emisor de impulso, para evitar que la automación pueda ser accionada involuntariamente.
11	Quiten la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier intervención en la instalación.	24	Sólo puede transitarse por encima del pilón FAAC CITY con el dispositivo completamente bajado.
12	Coloquen en la red de alimentación de la automación un interruptor omnipolar con distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm. Se aconseja usar un magnetotérmico diferencial de 6A con interrupción omnipolar.	25	El usuario no debe por ningún motivo intentar reparar o modificar el producto, debe siempre dirigirse a personal cualificado.
13	Comprueben que la instalación disponga línea arriba de un interruptor diferencial con umbral de 0.03 A.	26	Todo lo que no esté previsto expresamente en las presentes instrucciones debe entenderse como no permitido.



# DATOS TÉCNICOS FAAC CITY K 275 H700 AUTOMÁTICO

Criterio de movimiento	Oleodinámico
Cilindro exterior	Acero FE510 - espesor 10mm.
Tratamiento del cilindro exterior	Pintura al polvo de poliéster de color gris oscuro (RAL 7021 metalizado) *1
Diámetro del cilindro exterior	275 mm.
Carrera del cilindro exterior	700mm
Parte superior del cilindro (cabeza)	Aluminio anticorodal cementado
Tratamiento parte superior del cilindro	Pintura al polvo de poliéster de color gris claro (RAL 9006)
Tiempo de bajada	7 seg.
Tiempo de subida	7 seg.
Centralita oleodinámica	Alimentación 230V +6/-10% 50Hz
Grado de protección	IP 67
Condensador para centr. oleodinámica	16 μF
Absorción	220W
Frecuencia de trabajo	Uso intensivo
Banda adhesiva reflectante	Estándar altura 55 mm.
Temperaturas de funcionamiento	- 40°C + 70°C *2
Peso total con arqueta	Kg. 387
Maniobra manual de bajada	Sí *3
Resistencia a los golpes	16.000 julios
Resistencia al hundimiento	450.000 julios
Dimensiones de la arqueta para cimentar	650 x 650 x 1200 H
Longitud estándar del cable conectado	10 mt. *4
Resistencia de calientamiento (opcional)	24 Volts, 80 Watts

<sup>\*1</sup> artículo opcional: pintura a pistola personalizada en la escala de colores RAL

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> artículo opcional: resistencias calentadoras (aconsejadas para temperaturas inferiores a -15°C para limitar la formación de hielo en el cilindro)

<sup>\*3</sup> artículo opcional: dispositivo de bajada en caso de corte de corriente

<sup>\*4</sup> artículo opcional: bajo pedido longitud hasta 50 mt.




# PILÓN AUTOMÁTICO CON ARQUETA FAAC CITY K 275 H700 AUTOMÁTICO **ESQUEMA DE COLOCACIÓN**

- 1) Haga el replanteo del terreno elegido para colocar los pilones FAAC CITY y compruebe que no estén presentes redes o instalaciones en la zona de excavación.
- 2) Realice la excavación utilizando una mini-excavadora (o manualmente si no fuera posible de otro modo) hasta una profundidad de 1,40 m aproximadamente; la sección ha de tener un lado de unos 1,30 m; en caso de colocación de varios pilones FAAC CITY en línea, se aconseja hacer una trinchera única en vez de una excavación para cada pilón FAAC CITY.
- 3) Asegúrese de que el terreno tenga una buena capacidad de absorción del agua: vierta unos 40 litros de aqua y compruebe que se vacíe en un tiempo máximo de 30 minutos. De no ser así realice la evacuación del aqua de lluvia por medio de una tubería de 60mm de diámetro colocada debajo de cada arqueta, en el fondo de la excavación, acoplada al sistema colector con sifón / válvula de no retorno o bien, en alternativa, acoplada a un pozo colector provisto de sistema de vaciado (por ejemplo una electrobomba), situado a más profundidad que la arqueta del pilón FAAC CITY, que recoja y descargue el agua de lluvia.
- 4) Coloque la gravilla, de ser posible monogranular (grano de diámetro 8 ÷ 20 mm. aprox.) por un espesor de unos 30 cm, prestando atención a compactarla bien para evitar futuras retracciones y nivelarla para tener una buena superficie de colocación.
- 5) Coloque provisionalmente la arqueta metálica FAAC CITY provista de contrabastidor y tirafondos, tal y como se indica en la fig.1, fig.2 y fig.3 (16 tirafondos verticales Ø 14 de acero tipo FeB44K con refuerzos roscados de acero en cabeza de alta resistencia clase 8.8 M14 y 6 bridas horizontales cuadradas que deben fijarse a los tirafondos de modo equidistante utilizando el clásico hilo metálico para armaduras Fig.4). Introduzca la arqueta prestando atención a colocarla a plomo. Tenga en cuenta que el nivel superior del contrabastidor debe estar unos 10 mm más alto respecto al suelo acabado (para limitar la entrada de agua de lluvia en la arqueta). En caso de colocación de varios pilones FAAC CITY en línea y, por tanto, con excavación de trinchera, se aconseja unir todas las arquetas entre sí por medio de barras metálicas lineales (6 por cada lado), de Ø 16 mm, colocadas paralelamente a la trinchera y fijadas a las bridas cuadradas de las arquetas por medio del clásico hilo metálico para armaduras. Coloque la arqueta prestando atención a la posición de la referencia del contrabastidor en relación al sentido de tránsito, como se indica en la figura 5. Con la arqueta posicionada, coloque en todo el perímetro de la base de la arqueta la gravilla, por una altura de unos 100 mm (a fin de evitar que se obstruyan los desagües del agua de lluvia de la arqueta después de abocar el hormigón).
- 6) Con la arqueta metálica en obra, y antes de abocar el hormigón, coloque una tubería flexible de  $\varnothing$ externo 50 mm, que vaya desde la conexión eléctrica presente en la arqueta hasta la estación de gestión del movimiento, para la conexión eléctrica del pilón FAAC CITY.
- 7) Aboque hormigón con resistencia característica mínima R<sub>ck</sub>= 25 N/mm² con una autohormigonera, alrededor de la arqueta hasta un nivel de unos 15 cm del suelo acabado y vibre el hormigón con la específica herramienta.
- 8) Coloque las tuberías necesarias para la conexión entre la unidad de control y el punto de colocación de los restantes aparatos adicionales (p. ej. semáforos - espiras inductivas - etc.); y prepare la conexión eléctrica, de puesta a tierra y de posibles mandos a distancia.
- 9) Cuando el hormigón ya haya fraguado (al cabo de unas 2 semanas), realice el apriete final de las tuercas de bloqueo del contrabastidor a los tirafondos (Fig. 3) y el acabado del pavimento.
- 10) Instale el pilón FAAC CITY en la arqueta con los bulones de bloqueo, no sin antes haber introducido la línea de conexión en la correspondiente tubería.

NOTA: todas las tuberías deberán colocarse respetando las normas vigentes.



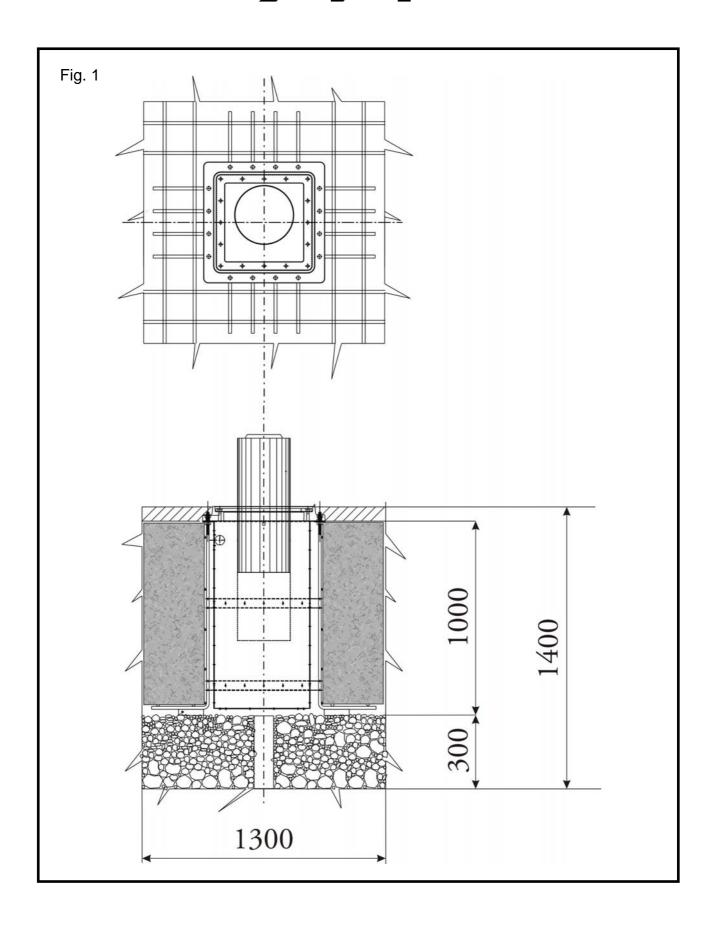












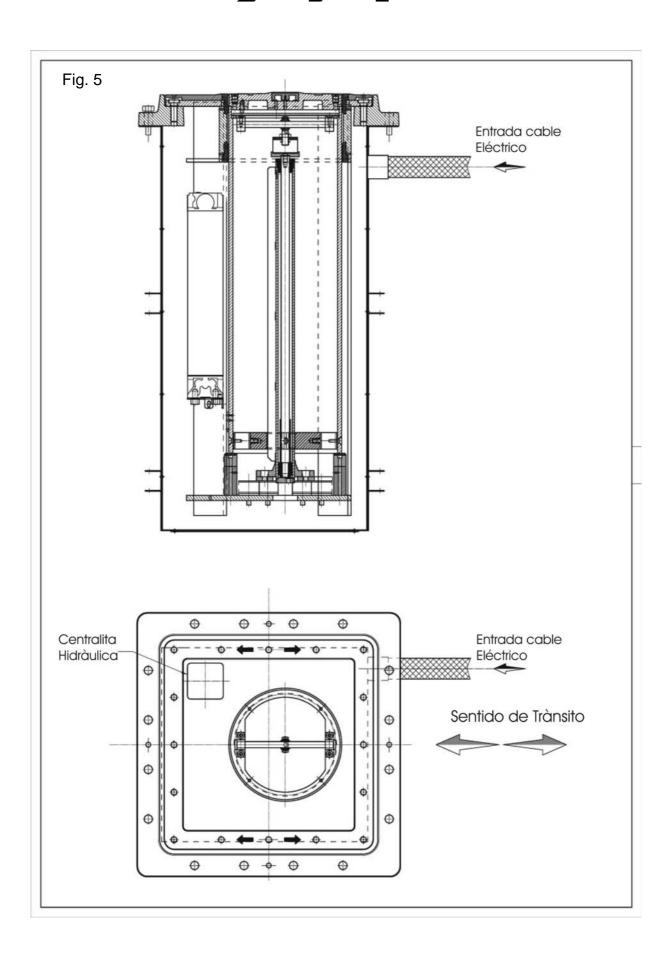



#### POSICIONAMIENTO DE LAS ESPIRAS INDUCTIVAS DE SEGURIDAD

Las eventuales espiras inductivas que forman parte del sistema deben colocarse siguiendo las instrucciones del detector.


En las siguientes figuras se muestran dos ejemplos de colocación.

En la fig. 6 se muestra la instalación de un pilón y de dos espiras magnéticas de detección del tránsito de vehículos.


En la fig. 7 está representada la colocación de una espira que permite obtener la protección perimetral del


En la fig. 8 está representada la colocación de dos espiras situadas para la protección de una vía de grandes dimensiones.

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA 1 FAAC CITY K 275 H700

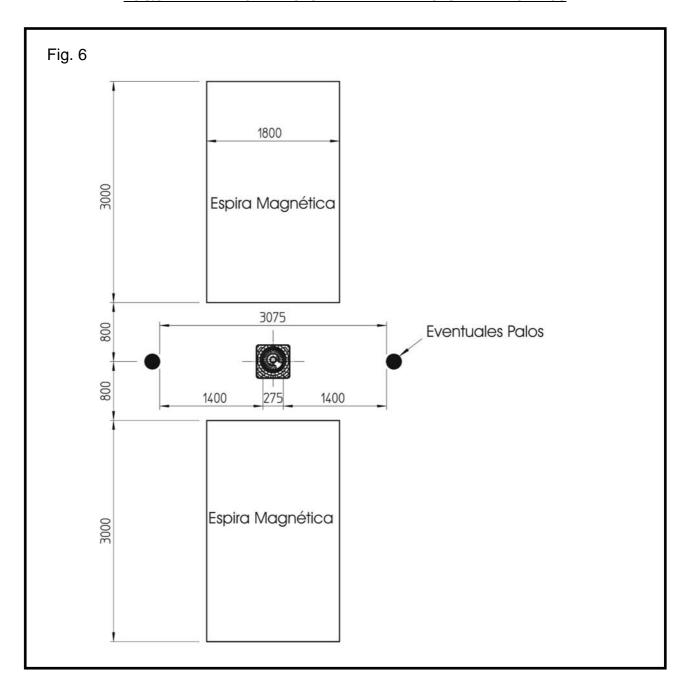




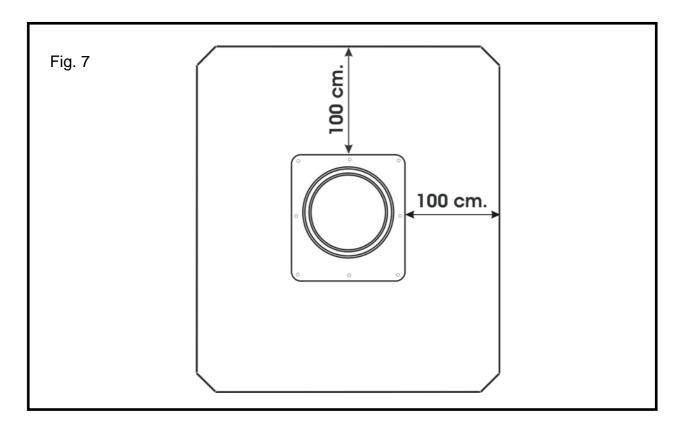

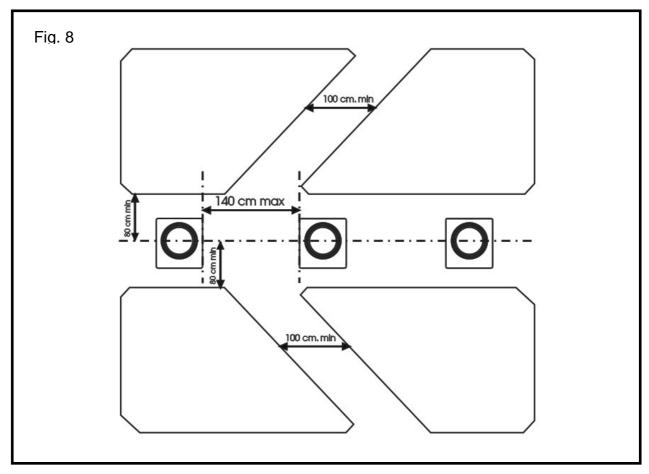




# ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA 1 FAAC CITY K 275 H700

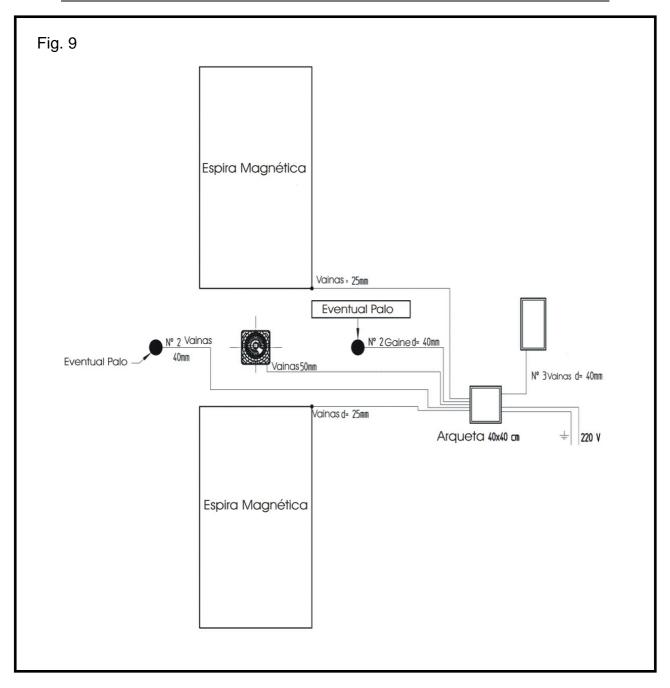



# CONEXIÓN DEL PILÓN - UNIDAD DE CONTROL

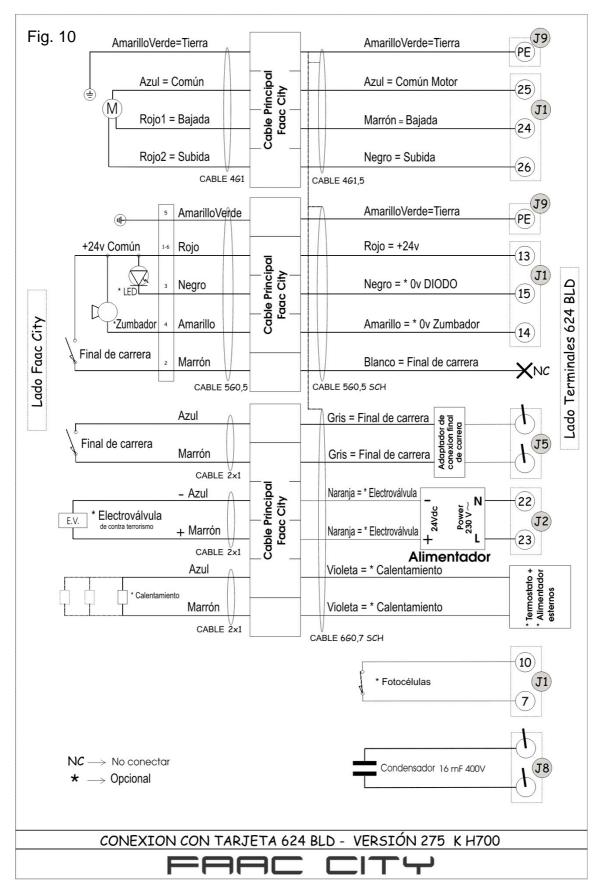


NOTA: En los primeros 4 segundos de subida del pilón Faac City, el presóstato tiene el mismo comportamiento que una fotocélula de seguridad. Consulte la columna FSW en las tablas de Lógica para verificar el comportamiento en las diferentes funciones.



### **CONEXIÓN CON EL EQUIPO 624 BLD**

Para mandar el Faac City con el equipo 624 BLD hay que conectar los componentes internos del pilón siguiendo el esquema de la fig. 10 (para tener un cuadro de las conexiones más completo utilice también el esquema de conexión presente en el manual electrónico de 624 BLD):

Más concretamente, conecte los cables en salida del presóstato de seguridad a la regleta de bornes del adaptador del final de carrera, tal y como se indica en la siguiente figura:

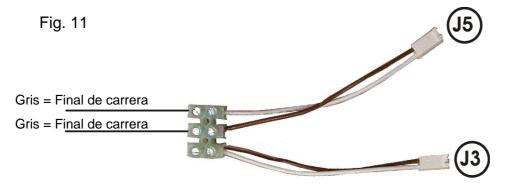

<u>Debido a la falta del final de carrera de apertura en la aplicación Faac City, debe cortocircuitarse el conector J3 como se indica en la figura 11.</u>

Preste especial atención a la conexión de la electroválvula de seguridad antiterrorismo, en caso de que estuviera presente. Dicha electroválvula debe estar alimentada a 24 Volt DC por medio de un ALIMENTADOR EXTERNO 230Vac-24Vdc capaz de suministrar 1,3 Amperios conectado a la salida FAN de la tarjeta 624 BLD en los bornes 22 y 23 (como se muestra en la fig. 10).

Las resistencias de calentamiento (opcionales), si estuvieran presentes, deberán tener la alimentación y el termostato externos e independientes al equipo 624 BLD.

# PROGRAMACIÓN DE LA ELECTRÓNICA 624 BLD

En el equipo 624 BLD hay que modificar el siguiente paso de programación (consulte el capítulo "PROGRAMACIÓN" del manual electrónico de la tarjeta 624 BLD):

#### 1° nivel de programación

- programar el paso **dF** al valor **DH** para la instalación de FAAC CITY K H700. <u>Salir del primer nivel de programación</u> recorriendo los pasos con la tecla "F" hasta llegar al estado de la aplicación sin aportar ulteriores modificaciones.

<u>La citada operación es indispensable y siempre debe realizarse al inicio de una nueva instalación, ANTES de modificar otros parámetros a fin de personalizar la aplicación.</u>

De este modo se programan los siguientes parámetros base para el control del pilón Faac City en la tarjeta 624 BLD:

Lógica A, Tiempo de pausa 30 segundos, Time Out de trabajo a 12 segundos, Salida OUT1 destinada al zumbador, Salida OUT2 destinada a las luces cabeza y parámetros de gestión del presóstato de seguridad/final de carrera.

#### 3° nivel de programación

- programar el paso **FB** al valor **Y** (Y) para la instalación de FAAC CITY K H700. <u>Salir del 3° nivel de programación</u> recorriendo los pasos con la tecla "F" hasta llegar al estado de la aplicación sin aportar ulteriores modificaciones.

Ahora, con el primer y segundo nivel de programación se puede personalizar el funcionamiento del pilón Faac City, sin olvidar que siempre hay que dejar invariado el parámetro de F al valor de OD.

En el manual electrónico de la tarjeta 624 BLD, que se entrega con la aplicación, encontrará más detalles y personalizaciones.




DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDA	AD DE CONTROL FAAC CITY MASTER
Circuito electrónico de control	Por microprocesador con software específico
	para el control de los pilones FAAC CITY
Contenedor para unidad de control	Estándar de pared
Dimensiones de los contenedores	véase tabla adjunta
Grado de protección	IP 55
Temperaturas de funcionamiento	-15°C + 70°C
Alimentación de la unidad de control	230V. +6/-10% - 50Hz
Interruptor de protección	Magnetotérmico 1P + N - 6A ÷ 16A - 30mA -
	6KA
Transformador de servicio	230/24 Vac 100VA
Número máximo de Faac City que pueden	Máx. 10 FAAC CITY con movimiento
conectarse a la unidad de control	simultáneo – el 1er FAAC CITY está
	conectado a la unidad master – los restantes
	están conectados a unidades slave
	adicionales – el tamaño del contenedor está
	en función de la cantidad de FAAC CITY y de
	los accesorios requeridos

CONTENEDORES PARA UNIDADES DE CONTROL ACCIONAMIENTO PILONES FAAC CITY								
Dimensiones	Material	Configuración del equipo						
LxHxP								
CONTENEDOR DE PARED	PLAST 120° C	- Para equipo base con 1 FAAC CITY.						
320 X 400 X 160								
CONTENEDOR DE PARED	PLAST 120° C	- Para equipo accesoriado con 1 FAAC CITY.						
400 X 480 X 160		- Para equipo base con 2 FAAC CITY.						
CONTENEDOR DE PARED	ACERO FE 37	- Para equipo accesoriado con 2 FAAC CITY.						
400 X 600 X 200		- Para equipo base con 3 FAAC CITY.						
CONTENEDOR DE PARED	ACERO FE 37	- Para equipo accesoriado con 5 FAAC CITY.						
500 X 700 X 200		- Para equipo base con 8 FAAC CITY.						
COLUMNA PAVIMENTO	POLIÉSTER	- Para equipo accesoriado con 2 FAAC CITY.						
320 X 950 X 280		- Para equipo base con 3 FAAC CITY.						
Grado de protección IP 44								
> EN FUNCIÓN DE L	A CONFIGURACIÓN DEL EC	QUIPO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES MAYORES						




#### LAYOUT EQUIPOS FAAC CITY MASTER Y FAAC CITY SLAVE

Seguidamente se incluyen los layout de los equipos Master y Slave con la indicación de la función de los diodos de señalización y de los fusibles de protección.

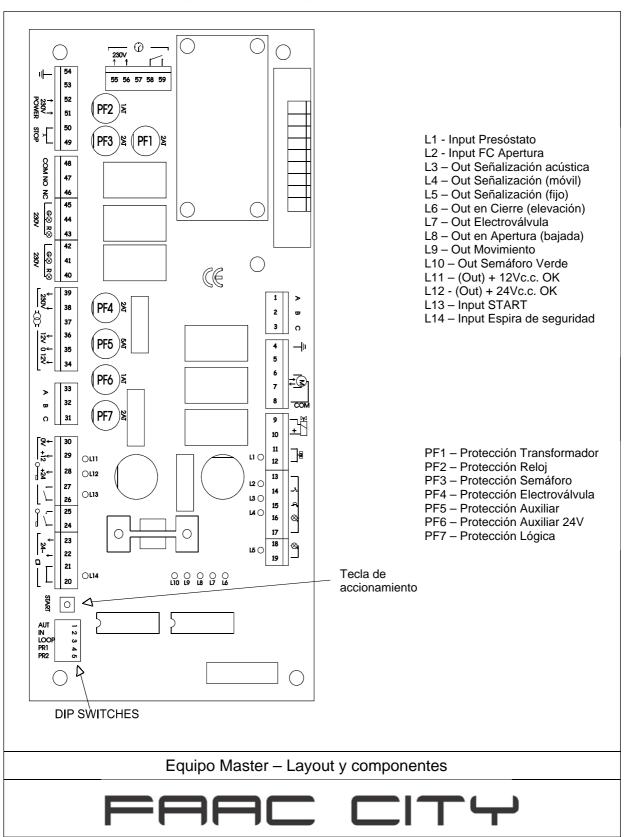



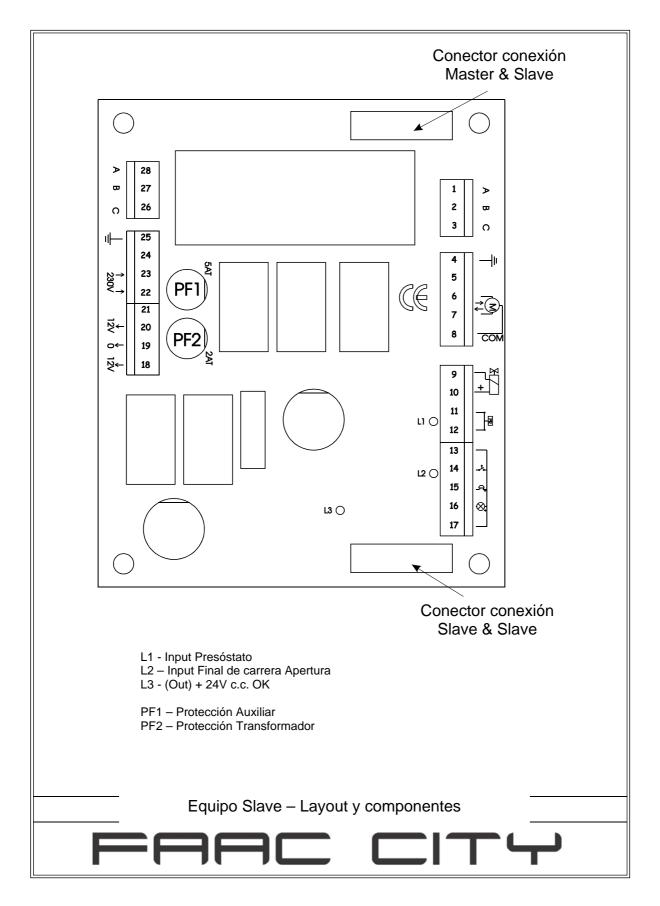





### **ALIMENTACIÓN EQUIPOS FAAC CITY MASTER Y FAAC CITY SLAVE**

Seguidamente se incluyen los esquemas de conexión de la alimentación a la tarjeta Master y a la tarjeta Master con una o varias tarjetas Slave conectadas en cascada. Normalmente, la conexión de los transformadores se realiza en fábrica.


**Nota**: los Faac City conectados a las tarjetas Slave realizan los mismos movimientos que el conectado a la tarjeta Master. Si se requiere que los distintos pilones realicen movimientos diferentes, es preciso instalar una tarjeta Master para cada tipo de movimiento a controlar.

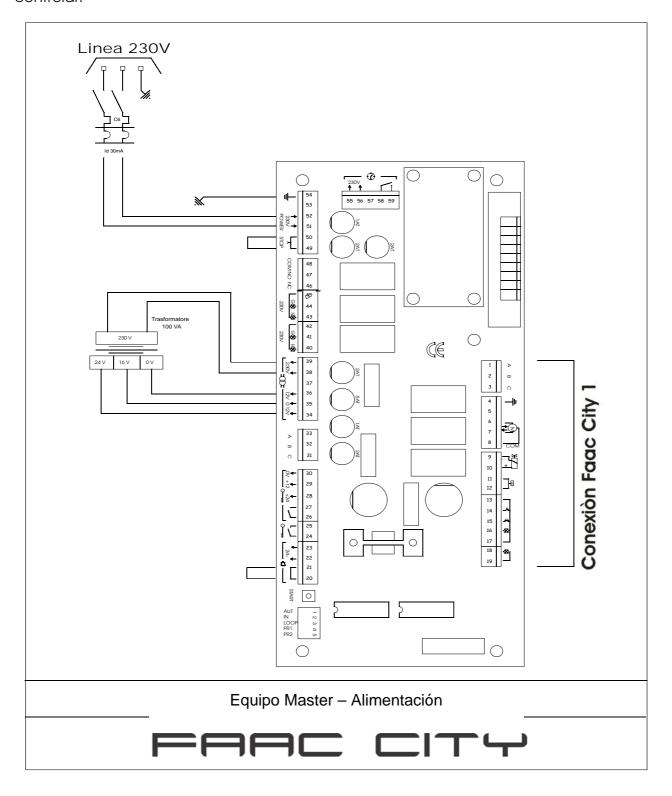



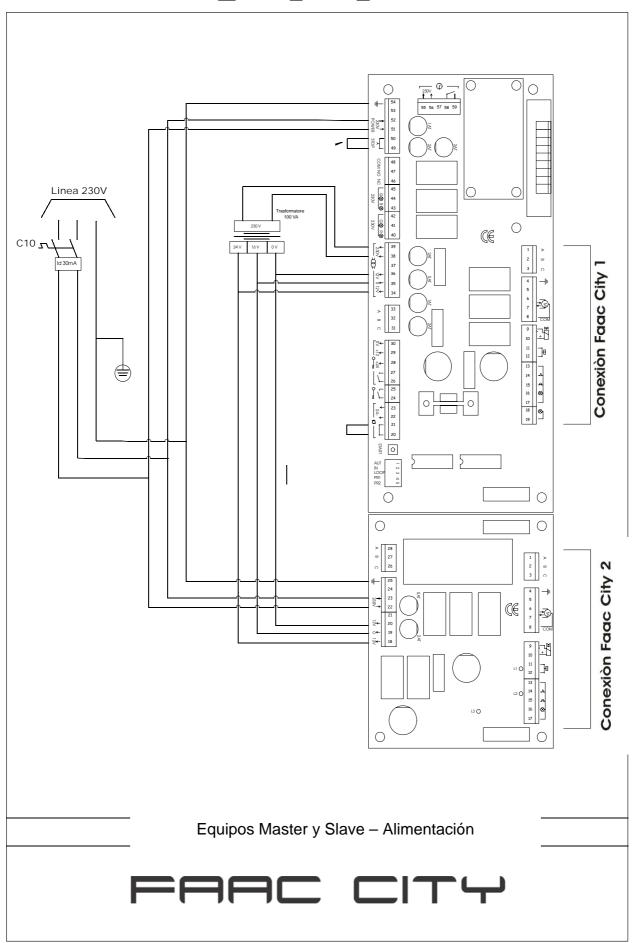



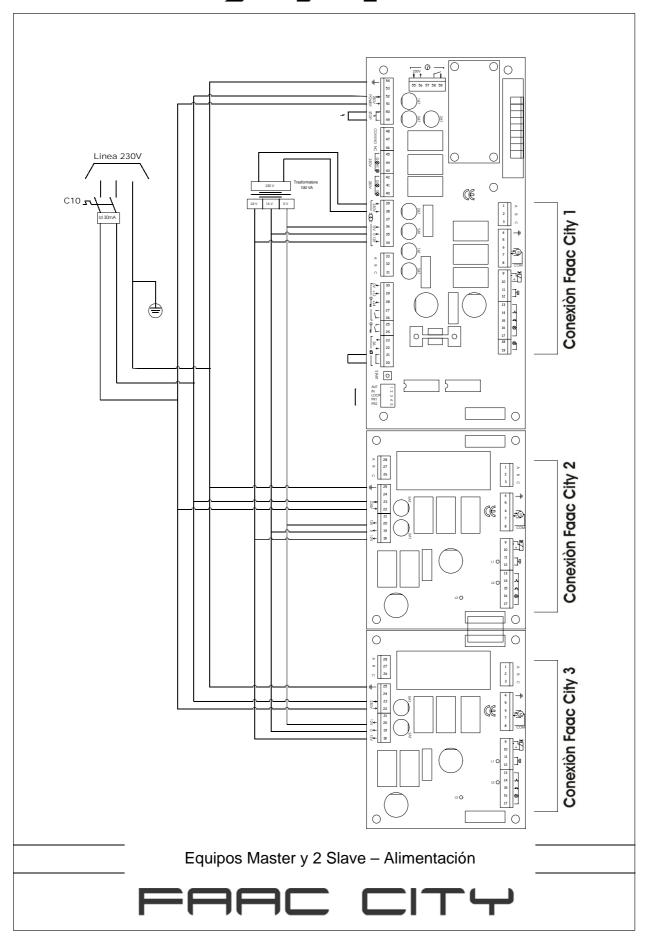



### REGLETA DE BORNES DE CONEXIÓN DE LA TARJETA MASTER

= conexión centralita oleodinámica 4-5-6-7-8

9-10 = conexión dispositivo de bajada automática falta de alimentación

230 V

11-12 = conexión presóstato de seguridad

= común para final de carrera - avisador acústico - destellador 13

14 = conexión para final de carrera FAAC CITY bajo

15 = conexión para avisador acústico intermitente FAAC CITY

= conexión destellador incorporado en la cabeza de FAAC CITY 16 17 = común para final de carrera - avisador acústico - destellador = conexión letrero luminoso destellante (salida 24 V a.c. intermitente) 18-19

20-21-22-23 = conexión detector inductivo de seguridad

= entrada para mando de bajada 24-25

26-27-28-29-30 = conexión para dispositivo de mando de bajada 31-32-33 = conexión de paso con 3-2-1 con fusible de protección

34-35-36-37-38-39 = conexión transformador de servicio

40-41-42 = conexión 230v semáforo 1 43-44-45 = conexión 230v semáforo 2

= repetición a distancia semáforo (contacto libre) 46-47-48 = conexión pulsador de bajada de emergencia 49-50

= conexión 230v al circuito electrónico 51-52

53 = no utilizado

54 = conexión de tierra

55-56-57-58-59 = conexión reloj semanal/anual

## REGLETA DE BORNES DE CONEXIÓN DE LA TARJETA SLAVE

														_	
r CiÁn	nrata	$d \Delta$	hla i	fricil	con	26	27_9	28-	con	nasc	dΔ	onexión.	- 00	_3	1-2
?	( )) ( )) ←	(10	( )ı←: ı	11.1511	( :( )  1	/()	//-/	70-	( :( )	1 )( 15(	(10	)  1( <del>-)</del> X (( )  1	= ( :(	7	1 - 7

4-5-6-7-8 = conexión centralita oleodinámica

= conexión bajada automática falta de alimentación 230v 9-10

11-12 = conexión presóstato de seguridad

= común para final de carrera - avisador acústico - destellador FAAC 13

= conexión para final de carrera FAAC CITY bajo 14

= conexión para avisador acústico intermitente FAAC CITY 15

= conexión destellador incorporado en la cabeza de FAAC CITY 16

17 = común para final de carrera - avisador acústico - destellador FAAC

CITY

18-19-20 = conexión a transformador de servicio

21 = no utilizado

22-23 = conexión 230v al circuito electrónico

24 = no utilizado

25 = conexión de tierra

26-27-28 = conexión de paso con 3-2-1 con fusible de protección



### FUNCIONALIDAD DIP-SWITCHES DEL EQUIPO **FAAC CITY MASTER**

El dip-switch n° 1 presente en la tarjeta Faac City Master permite seleccionar la lógica de funcionamiento del equipo (automática o semiautomática).

Los dip-switches 2, 3 y 4 se han introducido para agilizar las operaciones de diagnóstico durante la reparación/mantenimiento de los equipos.

En efecto, en presencia de anomalías, en vez de desconectar los hilos de las regletas de bornes, se puede excluir parte de los circuitos posicionando adecuadamente los dipswitches.

DIP - SWITCH EN POSICIÓN OFF	N° DS	DIP - SWITCH EN POSICIÓN ON
SUBIDA AUTOMÁTICA HABILITADA	1	SUBIDA AUTOMÁTICA EXCLUIDA
MANDOS HABILITADOS	2	MANDOS EXCLUIDOS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	3	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
HABILITADOS		EXCLUIDOS
PRESÓSTATO FINAL DE CARRERA SUBIDA	4	PRESÓSTATO FINAL DE CARRERA SUBIDA
HABILITADO		EXCLUIDO
	5	DEJAR SIEMPRE ON

#### DIP - SWITCH 1

esta posición debe definirse en función del uso y de la configuración del equipo (si no se utilizan los dispositivos de seguridad **DEBE** posicionarse en ON)

- > Posición OFF = SUBIDA AUTOMÁTICA HABILITADA: el pilón, que normalmente está en posición alta, después de un mando se sitúa en posición baja. Cuando el vehículo ha pasado por la vía controlada (y por lo tanto ocupa y seguidamente libera los dispositivos de seguridad) el pilón vuelve a colocarse en posición alta. Si el vehículo no atraviesa la vía, el pilón vuelve a colocarse automáticamente en posición alta transcurridos 30". Si se mantiene el mando de apertura, el pilón permanece en posición baja hasta que se suelte el mando (función timer).
- > Posición ON = SUBIDA AUTOMÁTICA EXCLUIDA: el pilón, después de un primer mando, pasa de posición alta a posición baja. Si se vuelve a dar un mando, el pilón regresa a la posición alta.

#### **DIP - SWITCH 2**

Posición por defecto: OFF

- > Posición OFF = MANDOS HABILITADOS: los mandos de movimiento del pilón conectados a los bornes 24/25 - 26/27 - 58/59 están operativos.
- > Posición ON = MANDOS EXCLUIDOS: los mandos de movimiento del pilón conectados a los bornes 24/25 - 26/27 - 58/59 están excluidos. Si el pilón FAAC CITY no se elevara de nuevo, se puede intervenir excluyendo temporalmente los dispositivos de mando externos y utilizar el específico pulsador ubicado en la tarjeta (START) para realizar la prueba.



#### DIP - SWITCH 3:

Posición por defecto: OFF

- > Posición OFF = DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD HABILITADOS: las entradas para los dispositivos de seguridad (bornes 20/21) están habilitadas; si no se tienen dispositivos de seguridad instalados hay que puentear entre sí los bornes 20 y 21.
- > Posición ON = DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EXCLUIDOS: la entrada para los dispositivos de seguridad (bornes 20/21) está excluida. Si el pilón FAAC CITY no se elevara, se puede intervenir excluyendo temporalmente los dispositivos de seguridad para comprobar si éstos son la causa de la anomalía.

Nota: para la instalación de los dispositivos de detección de masas metálicas remítase a las instrucciones del pilón y a las de cada dispositivo.

DIP - SWITCH 4:

Posición por defecto: OFF

- > Posición OFF = PRESÓSTATO FINAL DE CARRERA SUBIDA HABILITADO: en la fase final de elevación, la señal del presóstato se utiliza como final de carrera de subida.
- Posición ON = PRESÓSTATO FINAL DE CARRERA SUBIDA EXCLUIDO: la función arriba descrita está excluida; el mando de subida permanece durante el tiempo de time out (no puede modificarse).

DIP - SWITCH 5:

Posición por defecto: ON

Dejar siempre en ON.

#### ASIMISMO REALICE LAS SIGUIENTES COMPROBACIONES:

- > Comprobación del funcionamiento del destellador incorporado en la cabeza del pilón
- Comprobación del funcionamiento de las espiras inductivas de seguridad
- > Comprobación del funcionamiento del receptor radio de mando
- Control visual del equipo electrónico de gestión

#### **OPERACIONES FINALES**

Finalizada la instalación, compruebe que el pilón funcione correctamente, prestando especial atención a los dispositivos de seguridad que pudieran haberse instalado.



# MANIOBRA DE BAJADA MANUAL DEL PILÓN K 275 H700

En caso de falta de eneraía eléctrica o de avería del sistema, se puede mandar manualmente la bajada del pilón 275/K700A procediendo del siguiente modo:

- Destornille los 8 tornillos de fijación de la corona periférica con la llave suministrada en dotación (estándar llave Allen del 4).
- Quite la corona periférica.
- Inserte la llave en el orificio marcado con "BAJADA MANUAL" (ABBASSAMENTO MANUALE) fig. 12 hasta el tope y presione ligeramente hacia abajo el dispositivo de bajada (pulsador hidráulico - carrera de aproximadamente 3 mm).
- Después de realizar esta operación, el pilón empezará a bajar; mantenga presionado el pulsador hasta que el pilón esté completamente bajado (unos 3 segundos).
- Una vez haya bajado el pilón, coloque de nuevo la corona periférica con los tornillos de sujeción.

#### **NOTAS:**

- En caso de instalación de alta seguridad, está disponible un artículo opcional que consiste en un kit de tornillos/llave antivandalismo (difícil de encontrar en el mercado) en alternativa a los tradicionales tornillos Allen cuya llave es muy fácil de encontrar.
- En alternativa al procedimiento de bajada manual, puede instalarse un grupo alimentador con acumuladores recargables (24 V D.C.) para permitir la bajada mandada por medio del pulsador dedicado, que debe colocarse en un lugar seguro.

Fig. 12





### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE MANTENIMIENTO ORDINARIO SEMESTRAL PARA PILÓN MÓVIL RETRÁCTIL FAAC CITY 275 H600 v 275 H800:

La secuencia estándar de mantenimiento ordinario es la siguiente:

- Limpieza de la arqueta con aspiración de los materiales depositados
- > Limpieza de los drenajes de agua situados en el fondo de la arqueta
- Limpieza y lubricación de la guía central de deslizamiento
- > Comprobación (y sustitución en caso de que fuera necesario) de las juntas de tope inferior
- > Comprobación y arreglo si fuera necesario de posibles pérdidas de aceite del pistón
- > Comprobación general del correcto apriete de los tornillos del pilón
- Limpieza general del cilindro exterior y eventuales retoques de pintura
- > Comprobación en la central oleodinámica, eventual reposición del nivel del aceite y comprobación del tarado de las presiones de funcionamiento
- > Comprobación y tarado si fuera necesario del funcionamiento del presóstato de seguridad (40 Kg.)
- > Prueba del interruptor magnetotérmico situado línea arriba del equipo con el específico instrumento (loop tester) tanto por lo que respecta al aislamiento como a la continuidad.
- > Prueba del valor (resistencia de tierra) y de la continuidad de tierra, con específicos instrumentos (loop tester).



FAAC S.p.A. Via Benini, 1 40069 Zola Predosa (BO) – ITALIA Tel.: 051/61724 - Fax: 051/758518 www.faac.it



l	Sello del Revendedor:
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
١	
١	
I	

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual no son vinculantes. FAAC se reserva el derecho, sin modificar las características esenciales del equipo, de aportar en cualquier momento y sin obligación de actualizar el presente manual, las modificaciones que retenga convenientes para mejorar técnicamente el equipo o para cualquier otra exigencia de carácter constructivo o comercial.